製品の仕様

商品名・型式	MS。≥יש'פּ9 <i>MSD-F31GPV</i>	MSײַלבּל= MSD-F31GPVII				
投入幅	310mm	310mm				
細断寸法	約6mm×14mm	約3mm×14mm				
細断方式	ストレート+スパイラルカット	ストレート+スパイラルカット				
屑均し方式	バイブレーションプレス	バイブレーションプレス				
最大細断枚数 A4 PPC 紙 (50Hz/60Hz)	約37枚/37枚	約28枚/28枚				
定格細断枚数 A4 PPC 紙 (50Hz/60Hz)	約20枚/20枚	約14枚/14枚				
細断速度	約3~9m/分(自動変速)	約3~9m/分(自動変速)				
定格時間	連続	連続				
電源	AC100V 50Hz/60Hz	AC100V 50Hz/60Hz				
定格消費電力	7 2 OW	7 2 0 W				
待機消費電力	OW(使用 5 分後)	OW(使用5分後)				
大きさW×D×H	500mm×500mm×850mm	500mm × 500mm × 850mm				
質量	約96 kg	約96 kg				
細断可能物	PPC紙等の紙	PPC紙等の紙				

^{*}最大細断枚数は、電圧、紙質、湿度等にて変動します。

保証・サービスについて

- 1. 保証書は、内容をご確認の上、保存してください。
- 2.保証期間中に、正常な使用状態で、万一故障を生じた場合には、保証書記載 事項に基づき「無償修理」いたしますので、お求めの販売店にご照会ください。
- 3. 修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みの上、なお異常のあると きは(保証期間中の場合は保証書をお示しの上)、販売店にお申し出ください。
- ◎修理を依頼される場合は、保証書に記入されている販売店へ下記の項目をできる だけくわしくご連絡ください。
 - 尚、(2)~(4)については保証書をご覧ください。
 - (1)故障状況 (2)機種名 (3)製造番号 (4)ご購入年月日
- お問い合わせ及びくず袋のご注文は下記へご連絡ください。

支店・営または販	営業所名 売店様名							
住	所							
電話	番号							



MS®シュレッター 取扱説明書 MSD-F31GPV MSD-F31GPVII


このたびは **MS。シュレッダ**- をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、いつまでも ご愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書は大切に保管してください。

もくじ

1.こ使用の前に
1-1. 安全に正しくお使い頂くために 1
1-2. 設置に関して2
1-3. 各部の名称とその働き 3
2. ご使用方法
2-1. 細断方法 4
2-2. カッターを逆転させる 5
2-3. 細断くずを捨てる
2-4. 細断物について
3. 安全機能
3-1. 安全装置について7
3-2. エラーランプ表示について 8
4. こんなときには
4-1. 故障かな?と思ったら 9
4-2. お手入れ 9
製品の仕様 裏表紙

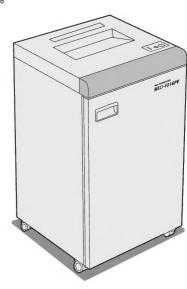



1. ご使用の前に

1-1. 安全に正しくお使い頂くために

この取扱説明書及び製品では、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、色々な絵表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



◇注意事項を示します。

図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



配号は規制、要請事項を示します。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

⚠ 警告

 乳幼児・お子様は、シュレッダーに 近付けないで下さい。

けがや感電など、思わぬ事故の恐れ があります。



6. ボタン電池等の電池類は投入・ 細断しないでください。

火災の恐れがあります。



2. 投入口や排出口には指や手を入れないで下さい。

機械の内部にはカッターがあり、けがの原因となる事があります。



7. 電源コードを傷つけたり、加工等 はしないでください。

また重いものをのせたり、無理に引っぱったり、曲げたりすると電源コードを傷め、火災や感電の恐れがあります。

8. 以下の場合はすぐに電源を切り、電源プラ

グをコンセントから抜いて、販売会社もし



 髪の毛、ネクタイ、ネックレス、着衣のそで、 ブレスレット、カードホルダーなどを投入 口にたらさないでください。

引き込まれてけがの原因になることがあります。









くは保守サービス会社に連絡ください。 ・発熱・発煙・異臭・など、異常な状態 になった場合。

・異物(金属片、水、液体など)が機械 の内部に入った場合。



けがや感電・火災の恐れがあります。

4. ご自分での分解・改造・修理はしないでください。

けがや感電などの原因となる恐れが あります。



 濡れた手で、電源プラグを抜き 差ししないでください。
感電の恐れがあります。



5. 機械内部へオイル・スプレーを使用 しないでください。

可燃性のガスにより、引火・爆発を 起こす恐れがあります。



10.アース線を取付けてください。 アース線は機械の後部下から電源 コードと共に出ています。



メモ

4. こんなときには

4-1. 故障かな?と思ったら

症状	ここをチェックしてください	参照ページ	
1.投入口に細断物を入れて	■元電源が切れていませんか。		
もカッターが回らない	■電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	_	
	■ブレーカが「off」になっていませんか。	_	
	■オートカットが作動していませんか。	7	
	■オーバーフローストップが働いていませ んか。	7	
	■投入口自動開閉機構が働いていませんか。	7	
	■とびらが開いていませんか。	7	
	■省電力モードになっていませんか。	4	
	■エラーランプ表示がでていませんか。	8	
2. カッターが止まらない	■投入口に細断物が引っかかっていませんか。 ⇒「停止/逆転/再スタート」スイッチを短押し し、カッターを停止させた後、電源プラグを 抜いてから細断物をとり除いてください。	_	
3. 細断物を投入するとカッターが逆回転してしまう	■投入している細断物の量が多すぎませんか。 (オートリバース)	7	

4-2. お手入れ

- 1. お手入れの前には必ず電源プラグを抜いてください。
- 2. お手入れは外観の汚れを取るだけにとどめてください。 機械内部にはカッター、歯車などがあり危険です。
- 3. 外部の清掃はやわらかい布でからぶきしてください。 汚れがひどいときは中性洗剤をひたした布をよくしぼってふき、その後やわらかい 布でからぶきしてください。

A 注意

1. 本体をぐらついた台の上や傾いた ところなど、不安定な場所に置か ないでください。



5.機械をベンジン、シンナー、みがき 粉、タワシ等を使って清掃しない でください。 変型、変色、傷の原因になります。



倒れるとけがの恐れがあります。

2. 本体の上に物をのせたり、腰かけ たり、乗ったりしないでください。 けがの恐れがあります。




6.機械を移動させる場合は、必ず電 源プラグをコンセントから抜い て行ってください。 コードが傷付き、感電、火災の恐れが

あります。



3. 湿気やほこりの多い場所に置かな いでください。また、ストーブ等の 発熱器に近い場所には設置しない でください。



7.作業が終了したときは、電源を 切ってください。 また、長時間 使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜いてください。 火災の原因となることがあります。




4.本体に直接水をかけないでくださ

感電の原因となる事があります。



8.電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張らずに、必ず電源プラグを 持っておこなってください。






1-2. 設置に関して

い。(掃除の時など)

- 1) 〈1-1、安全に正しくお使い頂くために〉に従い、水平で安全な床の上に 機械を設置してください。
- 2) 設置場所が決まりましたら、キャスタの前2輪をロックしてください。

※機械を移動する場合には、キャスタの ロックが上側(解除)になっていること を確認してください。




3) 電源プラグを(建物備付の)専用コンセントに接続してください。 ... A C 1 0 0 V · 1 5 A


電源プラグは、「安全上の注意」に書かれている内容に従い、お取り扱いください。

4) くず箱の内側に、くず袋を密着させてセットしてください。 くずを飛散させることなく簡単に捨てられます。

※くず箱とくず袋の間の空気は充分に除いてください。 くずの量を検知するセンサーの誤作動の原因となる ことがあります。



1-3.各部の名称とその働き

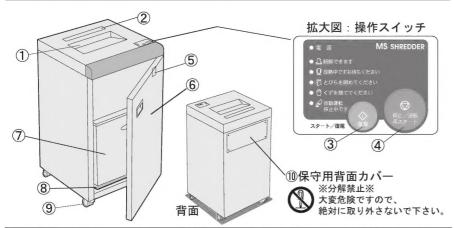

名 称	各部の働き				
① 投入口	細断物をここから入れます。				
② グラデーションランプ	機械の状態を色の変化で表示します。				
③ 復電	ブレーカを「on」に入れた後、このスイッチを押すとブザー が鳴り、「細断できます」ランプが点灯し、細断できる状態 になります。(グラデーションランプ:青点灯) 省電力機能が働いた場合、このスイッチを押すと省電力 モードから復帰します。				
④ 停止/逆転 再スタート	細断中にこのスイッチを押すとブザーが鳴り、細断を中止します。投入口に細断物が残っている場合「自動運転停止中」ランプが点滅します。(グラデーションランプ:青点滅)再度このスイッチを短押しすると細断処理を再開します。また、このスイッチを長押しすると、カッターが逆転します。(グラデーションランプ:ピンク点灯)※短押し… 停止・再スタート / 長押し…逆転				
⑤ プレーカ (メインスイッチ兼用)	電気回路に事故、またはモータがロックした場合に働き、 モータの損傷を防止します。 メインスイッチとしてご使用ください。				
⑥ とびら	くず箱を出し入れする場合に開けます。				
⑦くず箱	細断くずを収納する箱です。				
⑧ くず箱プレート (バイブレーションプレス)	くず箱をこのくず箱プレートの上にセットしてください。 くず箱に振動を加え、自動で細断くずをならします。				
9 キャスタ	前 2 輪はストッパ付きです。 設置場所が決まりましたらロックします。				
⑩ 保守用背面カバー ※取外し禁止※	保守用のカバーです。内部にはカッター機構部があり 大変危険ですので絶対に取り外さないでください。				

3-2.エラーランプ表示について

エラーの状況を、点滅するランプの組み合わせとブザー音でお知らせします。

1. エラー 1 【操作スイッチ部ランプ表示】 【グラデーションランプ】 細断停止中に投入口に紙、または異物 N 11/2 が入れられたまま放置(約3分ほど)され a. 温 細断できます(点滅) 青点滅 / ますと、安全のため右の a. の表示から b. の表示(エラー1)になり、機械の始 b. - ○ ... 細断できます(点滅) 消灯 動が一時的にできなくなります。 - | 自動運転停止中です(点滅) ブレーカを「off」にし、電源プラグを抜いてから、投入口にあるものを取 り除き、再度ブレーカを「on」にしてください。 2. エラー 2 【グラデーションランプ】 【操作スイッチ部ランプ表示】 オートリバースがかかった後、紙をその 21111 まま放置(約2分ほど)されますと、安全 ____ □ 細断できます(点滅) 赤点滅 のため右の a. の表示から b. の表示(**√** エラー2)になり、機械の始動が一時的 放熱中ですお待ちください にできなくなります。 消灯 ☑ 自動運転停止中です(点滅) ブレーカを「off」にし、電源プラグを抜いてから、投入口にある紙を取り 除き、再度ブレーカを「on」にしてください。 3. エラー 3 原 約30分間連続運転をすると、安全の 因 ため右の表示(エラー3)になりカッター 【グラデーションランプ】 【操作スイッチ部ランプ表示】 ジア とびらを閉めてください (点) 消灯 が停止し、機械の始動が一時的にでき なくなります。(オートパワーカットオフ) ○ 😡 自動運転停止中です(点滅) 一旦ブレーカを「off」にし、再度ブレーカを「on」にしてください。 4 エラー 4 くずならし装置のモータロックが起こり 【操作スイッチ部ランプ表示】 【グラデーションランプ】 因ますと、モータの焼損を防止するため 右の表示(エラー4)になりカッターが 消灯 停止し、機械の始動が一時的にでき ← 自動運転停止中です(点滅) なくなります。 一旦ブレーカを「off」にし、くず箱がくず箱プレートからずれたり脱落していないか 確認してください。 くず箱プレートにくず箱をセットしなおし、再度ブレーカを「on」にしてください。 ※くず箱にたまった細断くずを手で無理に押し込むと、くずならし装置に負荷が

・上記の処置を行なっても頻繁に同じランプ表示が出る場合は、故障の可能性があります。エ ラー番号を確認の上、販売店へご連絡ください。**決して上記にある処置法以外のことを無理** に行なわないでください。

かかりエラー4が発生する恐れがありますのでご注意ください。


3. 安全機能

3-1. 安全装置について

MS®**シュレッダー** は、安全のために電気的に制御された安全機能を採用しております。

1. オートカット


長時間の過負荷運転やモータのロックなどに より、モータの過熱防止装置が働き、モータの 焼損を防止します。



「放熱中ですお待ちください」ランプが点灯、グラデーションランプは消灯し、カッターが停止します。ランプが消えるまでしばらくお待ちください。

2. とびらスイッチ

とびらを開けますと、「とびらを閉めてください」ランプが点灯し、グラデーションランプは消灯します。 この間機械は始動できません。



3. オーバーフローストップ

くず箱が細断くずで満杯になりますと、「くずを捨ててください」ランプが点滅しカッターが停止します。

約30秒間くずをならした後、「くずを捨ててください」ランプが点灯し、グラデーションランプが消灯します。(処理方法は6ページ参照)



4. オートリバース

最大細断枚数を超えて細断物を投入しますと、 細断物をカッターに噛み込んだままいったん停止し、自動的に逆転して細断物を吐き出し停止します。このとき、細断できますランプが点滅し、グラデーションランプは赤点滅します。



投入口から細断物を取り出し、枚数を適量にして再投入してください。 「停止/逆転/再スタート」スイッチを長押ししてカッターを逆転させることもできます。

5. ブレーカ

機体内で、万一電気回路に事故が起こったり、モータが長い間通電したまま ロックされた場合に働き、モータ配線等の焼損を防止します。

6. 投入口自動開閉機構

オートリバース時に紙を引出し易くするため 投入口が開いた際、安全のため 細断できなくします。

2. ご使用方法

2-1. 細断方法

	7	、、
	手 順	表示
1.	プレーカを「on」にし、「複電」スイッチを押すと、電源 ランプが点灯します。 何も操作をしないで5分間経過すると省電力モードに なり、全ての電源がoffします。 再度「複電」スイッチを押すと復帰します。 電源投入時に投入口に細断物などが置かれています	電源
	と「自動運転停止中」ですランプが点滅し、グラデーショ ンランプは青点滅します。 (このとき、"ピピッ"という音が5秒おきに鳴り続けます。)	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2.	電源投入時、細断できる状態にあるときは右のように 「細断できます」ランプが点灯し、グラデーションランプ は青点灯します。	□ 細断できます
3.	細断物を投入口中央の マークに合わせてまっすぐ投入してください。 細断に最適なスピードで細断が始まります。 細断物が引き込まれ始めたらすぐに手を放してください。 カッターが回り始めると、グラデーションランプが紙の 投入状況によって緑~赤へと変色します。	黄色
	最大細断枚数を超えて細断物を投入しますと、 オートリバースがかかることがあります。 その場合グラデーションランプは赤点滅します。 (7ページ参照) ※緑色でご使用頂くと効率よく細断でき、 シュレッダーを長くご使用頂けます。	多め *** *** 点 滅 オートリバース
	電源投入時に「自動運転停止中です」ランプが点滅し、グラデーションランプが青点滅した場合は、投入口の異物を取り除き、「停止/逆転/再スタート」スイッチを短押してください。細断してよいものの場合は、そのまま「停止/逆転/再スタート」スイッチを短押してください。カッターが回り細断がはじまります。	自動運転停止中です
4.	投入した細断物が見えなくなってから約10秒後に、 カッターが自動的に停止し、2.の表示に戻ります。 連続細断する場合、投入の間隔を10秒以内にしてくだ さい。	○ □ 細断できます

5. 途中で止めるときは、「停止/逆転/再スタート」スイッチを押してください。カッターは停止します。このとき投入した細断物が見えなくなっていれば2.の表示に戻ります。細断物が残っている場合は「自動運転停止中」ランプが点滅し、グラデーションランプは青点滅します。このとき"ピピッ"いう音が5秒おきに鳴り続けます。

「自動運転停止中」ランプが点滅している場合は、 「停止/逆転/再スタート」スイッチを短押しすることで 細断処理を再開できます。

細断中に投入口が開くと「細断できます」ランプが 点滅し、グラデーションランプは赤点滅します。 投入口の細断物を取り出し、2.の表示に戻ったことを 確認してから細断物を再投入してください。

6. ご使用後はブレーカを「OFF」にし、電源プラグ をコンセントから抜いてください。





2-2. カッターを逆転させる

- 1. カッターの逆転は、以下の3つの状態のときに可能です。表示をご確認ください。
 - a. 「細断できます」ランプが点灯し、 グラデーションランプが青点灯しているとき。
 - b. 「自動運転停止中です」ランプが点滅し、 グラデーションランプが青点滅しているとき。
 - c. 投入口が開いて「細断できます」ランプが点滅し、 グラデーションランプが赤点滅しているとき。
- 2. 逆転は「停止/逆転/再スタート」スイッチを押し続けている間だけ、カッターが逆転します。 この間、グラデーションランプはピンク点灯します。







※逆転中、操作スイッチ のランプは「電源」ランプ 以外全て消灯します。

2-3. 細断くずを捨てる

くずが満杯になりますと、一定時間「くずを捨てて ください」ランプが点滅、グラデーションランプが緑 →○○○○くずを捨ててください 点滅し、自動でくずをならします。 V1112 約30秒ほどで終わりますのでお待ちください。 緑 点 滅 (ブザー音でもお知らせします。) ※危険ですのでとびらは開けないでください。 くずならしが終わり、「くずを捨ててください」ランプ __○ □ くずを捨ててください が点灯、グラデーションランプが消灯したら、とびらを 深 開いて細断くずがこぼれないよう、ゆっくりとくず箱を 消灯 取り出してください。 ※くず箱にたまった細断くずを手で無理に押し込まな いでください。くず箱プレートが変形したり、くずなら し装置に負荷がかかりエラー表示が出る可能性が ※くずを押し込まない ございます。 ◎くず箱プレートの縁の((Φ) くず袋の交換がすみましたら、くず箱プレートに 内側に収まっている。 くず箱をセットします。 取手がある側を前後に向けてセットしてください。 くず箱の底がくず箱プレート内に収まっていることを ×くず箱プレートの縁に 乗り上げている。 くず箱 確認し、とびらを閉めてください。

2-4. 細断物について

金属類の細断は、細断紙と混在してしまうホチキスの針及びゼムクリップの 28mm以下までにしてください。なお、以下のものは細断能力を低下させる要因 となるため細断しないでください。

- ・カーボン紙
- 化学紙
- ・ダンボール
- 湿った紙
- ・粘着物のついた紙(粘着メール、粘着テープ付封筒、宅配便の送り状等)
- OHP等の各種フィルム類
- ・ビニール袋、ポリ袋
- ・ゴム、皮革、布類